

Information

När det är möjligt, använd skruv på trädörrar. För lättare montering placeras fästskenan mot dörr/karm med tejp. Dörrar med monterat klämskydd går att öppna från 0-175°, se illustration i bild (A-B).

Innehållsförteckning

Fästskena sjh. med förborrade hål.	2
Smal profilq	1
Bred profil	1

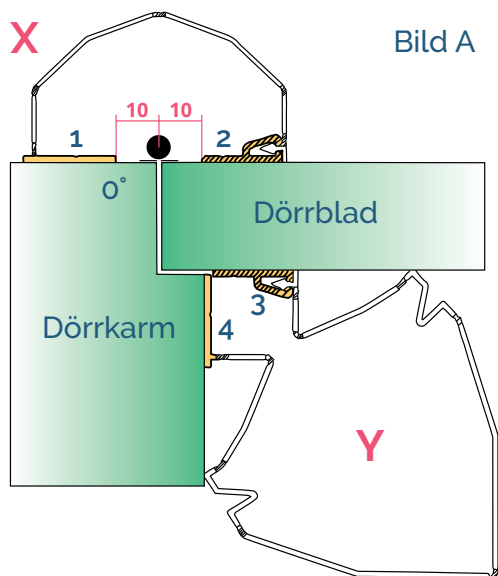


Bild A

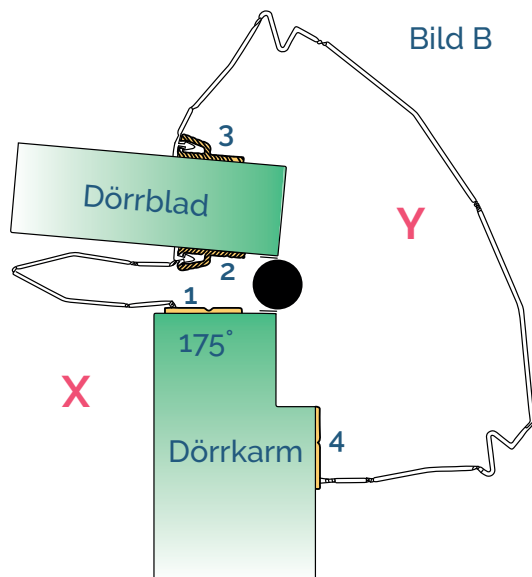


Bild B

1

Börja med att dra en vertikal linje 10mm från centrum av gångjärnet på dörr samt karm (Bild A), avsluta med ett horisontellt streck 15mm från dörrbladets nedre kant (Bild C).

3

Nu går du igenom samma arbetsgång som för sida X. Du börjar med att stänga dörren, sedan sätter du fast fästskena samt profil så nära hörnet som möjligt, se (Bild A), 4 och 3.

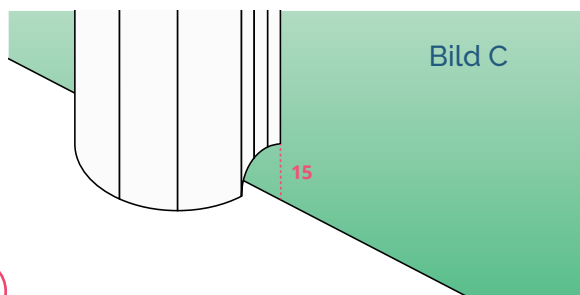


Bild C

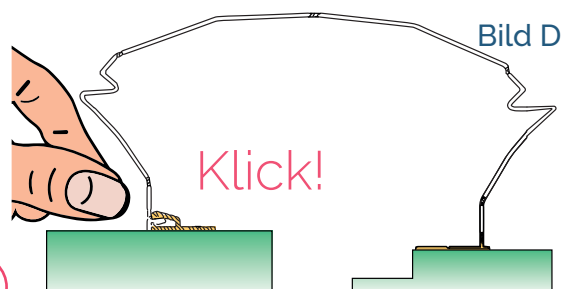


Bild D

2

Var noga med att rengöra ytorna från damm och smuts innan ni applicerar den självhäftande fästskenan (2) mot dörrbladet. När detta är gjort fäster du profilens självhäftande yta längst med den vertikala linjen du dragit på dörrkarmen (1).

4

Då är det bara att klicka i profilen i fästskenan tills du hör ett klick, från topp till botten (Bild D).

Sedan är det bara att trycka in profilen i fästskenan till du hör ett "klick", grattis - sida X är klar! (Bild E).

Allt klart, nu är det säkert att använda dörren!

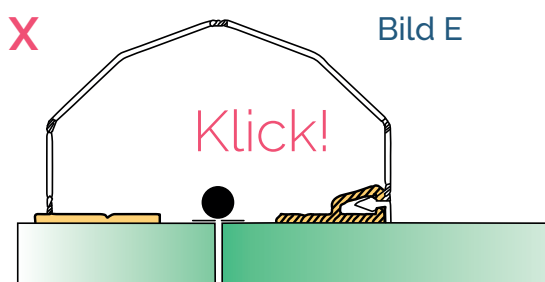


Bild E



SKG Certifikat - EN16654:2015

Denna produkt har testats för 1.000.000 öppningscykler utan att visa någon som helst påverkan i prestanda eller utseende.

Kuntze & Co AB
Västbergavägen 19
SE-126 30 Hägersten

www.kuntze.se
info@kuntze.se
+46(0)8-657 90 00